

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Мини холодильник для
косметики/напитков Cola Red 6 л, 45 Вт**



СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Основные особенности	3
Использование	4
Питание от автомобиля.....	5
Питание от электросети.....	5
Уход и обслуживание	5
Меры предосторожности.....	6
Ответы на часто задаваемые вопросы	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	9
Товар ненадлежащего качества.....	9


Введение

1. Система охлаждения на полупроводниковых элементах, фактическая температура зависит от температуры в помещении. Чем выше окружающая температура, тем дольше время охлаждения, обычно ниже температуры в помещении на 24-28° С. Температура нагрева может достигать 65° С.
2. Отображаемая температура - температура около модуля охлаждения: в центре холодильника температура будет немного выше отображаемой температуры. Рекомендуется размещать молоко дальше от модуля охлаждения, чем ближе к нему, тем ниже температура.
3. Требуется определенное время для охлаждения. Мы предлагаем заранее охлаждать или использовать устройство вместе с охлаждающими элементами, аккумуляторами холода для быстрого охлаждения.
4. Если вы хотите немного повысить температуру, после установки температуры нормально, что холодильник покажет свыше 15° С. Через 5-10 минут температура постепенно уменьшится до установленного значения.
5. В процессе охлаждения из-за разницы в температуре между холодным и теплым образуется конденсатная влага, что является нормальным явлением.

Основные особенности

1. Продвинутая система термоэлектрического охлаждения. Функция охлаждения и нагрева.
2. Энергосберегающая и долговечная система. Холодильник может использоваться как дома, так и в автомобиле.
3. Компактный и портативный мини-холодильник. Очень тихая работа устройства.
4. Элегантный и стильный дизайн с цифровым дисплеем и закаленной стеклянной дверцей.
5. Усовершенствованная технология двойного полупроводникового охлаждения (охлаждающий эффект будет лучше, чем у обычных одноядерных систем, которые сейчас активно используются на рынке).

Использование

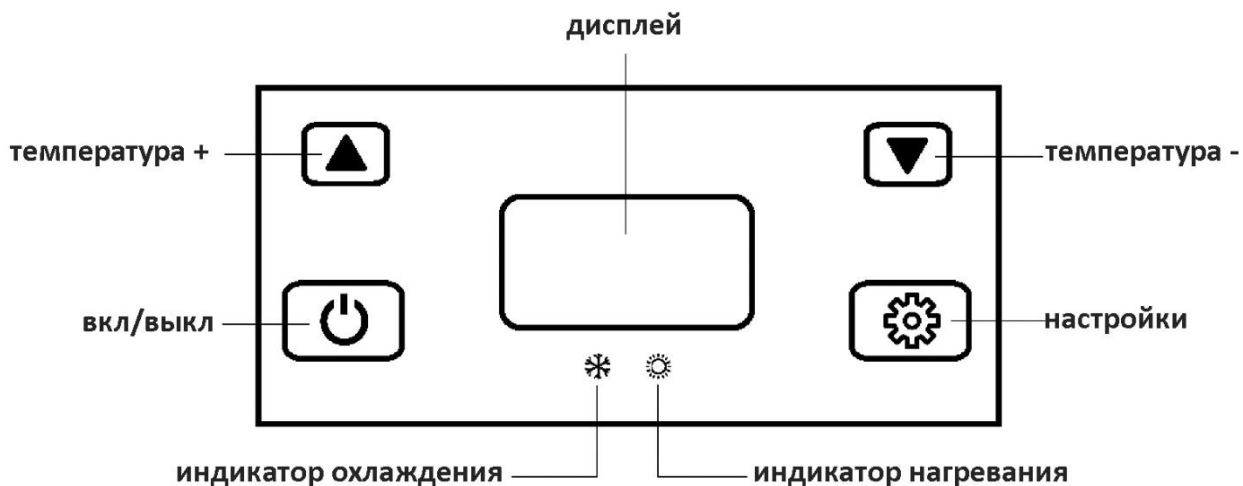

1. ВКЛ./ВЫКЛ.:

Краткое нажатие для включения, удержание кнопки в течение 2-3 секунд для выключения.

2. Настройки:

Необходимо коротко нажать кнопку "Настройка" перед регулировкой температуры.

3. Температура "+":

Краткое нажатие для увеличения на один градус. Удерживание кнопки приведет к дальнейшему повышению температуры, остановится после того, как кнопка будет отпущена.

4. Температура "-":


Краткое нажатие для уменьшения на один градус; удержание кнопки приведет к дальнейшему снижению температуры, остановится после того, как кнопка будет отпущена.

5. Индикатор:

В процессе охлаждения включен зеленый свет в левом нижнем углу;

В процессе нагрева включен красный свет в правом нижнем углу.

Питание от автомобиля

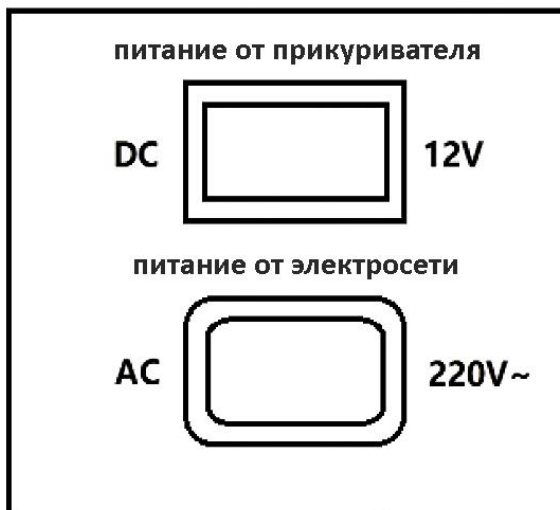

1. Запустите двигатель автомобиля.
2. Подключите автомобильный кабель питания к соответствующему разъему этого устройства. Вставьте его плотно и до конца.
3. Вставьте 12 В вилку автомобильного кабеля питания в прикуриватель автомобиля.
4. Теперь вы можете включать/выключать холодильник, а также менять его температуру.

Питание от электросети

1. Выберите кабель с вилкой, подходящей для розеток вашей страны.
2. Подключите кабель питания переменного тока к соответствующему разъему этого устройства. Вставьте его плотно и до конца.
3. Вставьте вилку кабеля непосредственно в розетку.
4. Теперь вы можете включать/выключать холодильник, а также менять его температуру.

Уход и обслуживание

1. Обязательно переведите выключатель питания в положение «Выключено», выньте вилку из розетки и отключите питание перед проведением каких-либо процедур по уходу и обслуживанию устройства.
2. Используйте мягкую ткань с небольшим количеством моющего средства для удаления грязи и пыли с поверхности корпуса. Внутреннюю часть можно протереть мягкой тканью смоченной теплой водой.

3. Не мойте и не чистите корпус водой непосредственно. Особенно такие его части, как выключатель питания, разъем и систему отвода тепла. Не допускайте попадания воды внутрь, иначе это может привести к повреждению деталей устройства, неисправности и угрозе удара током.

Меры предосторожности

1. Перед использованием устройства, произведите его установку и поместите на горизонтальной поверхности. Не загораживайте отверстия для отвода тепла, чтобы избежать перегрева.
2. Обеспечивайте достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить последствия интенсивного воздействия яркого освещения и нарушение воздушного потока. Это необходимо для эффективного отвода тепла.
3. Не наливайте воду непосредственно в бак и не мойте водой. Очищайте влажной тканью.
4. Следите за чистотой и сухостью вашего холодильника. При длительном простое протирайте корпус и храните в прохладном и проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников избыточного тепла. Вне доступа маленьких детей.
5. Берегите от воздействия ударов и сильной вибрации. Не загораживайте вентиляционные отверстия, чтобы избежать повреждения системы от перегрева.
6. Не открывайте дверцу часто, чтобы избежать потери энергии и снижения эффективности работы.
7. Не используйте другие кабели питания без прямого и явного разрешения завода-производителя или дистрибьютора.
8. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца

Ответы на часто задаваемые вопросы

1. Если устройство не работает, пожалуйста, проверьте подключено ли оно к источнику питания. Убедитесь, что подключение надежно, а в сети есть напряжение.
2. Если прикуриватель не подает питание, выполните следующие шаги:

А. Проверьте, запущен ли двигатель автомобиля, и включен ли прикуриватель.

В. Проверьте контакт прикуривателя. Возможно, он подключен неправильно, или его основание загрязнено. В этом случае, воспользуйтесь неметаллической щеткой для очистки место контакта.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или

- биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
 - неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**